



TOUCH LATCH,

ermöglicht das Öffnen von grifflosen Fronten durch Antippen.

Kurze Version,

für aufliegende Türen und niedrige Türhöhen;
z.B. Ober-/Unterschränke für Küchen.

Öffnungsweg ca. 20 mm

Kunststoff, grau

Ohne Magnet:

Art. 200030.020

Mit Magnet:

Art. 200030.M20

Befestigung mit Adapterplatte zum Aufschrauben oder mit Adapter zum Einbohren für Bohr-Ø 12 mm



Lange Version,

für innenliegende Türen und hohe Schranktüren;
z.B. Vorratsschränke für Küchen.

Öffnungsweg ca. 40 mm

Kunststoff, grau

Ohne Magnet:

Art. 200030.040

Mit Magnet:

Art. 200030.M40

Befestigung mit Adapterplatte zum Aufschrauben oder mit Adapter zum Einbohren für Bohr-Ø 12 mm



Zubehör:

Adapterplatte ohne Anschlag,
zum Anschrauben mit
3 Spaxschrauben Ø 3,5

Art. 200030.ON1

Adapterplatte mit Anschlag,
zum Anschrauben mit
3 Spaxschrauben Ø 3,5

Art. 200030.MN1

Selbstklebende Haftplatte
20 x 20 x 1 mm, zum Anschrauben
mit Spaxschraube Ø 3,5

Art. 200030.MPL

Adapterhülse zum Einbohren,
für Bohr-Ø 12 mm


Art. 200030.H01



Version zum Anschrauben

Hinweis:

Für eine verbesserte Öffnungsfunktion raten wir, bei der Version mit Magnetzuhaltung dazu, Topfscharniere ohne Federzuhaltung einzusetzen.

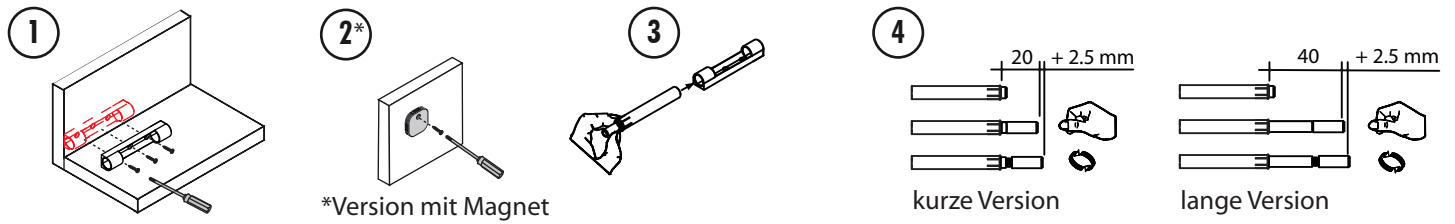

F = Türspalt (einstellbar)		
Modell	min.	max.
Adapterplatte ohne Anschlag, ohne Magnet	1,5	4,0
Adapterplatte ohne Anschlag, mit Magnet	2,5	5,0
Adapterplatte mit Anschlag, ohne Magnet	2,2	4,7
Adapterplatte mit Anschlag, mit Magnet	3,2	5,7

